


Sermien kasausohje:

Kiinnitä pidikkeet molempiin kulmiin ruuvaamalla ruuvit levyn alta.

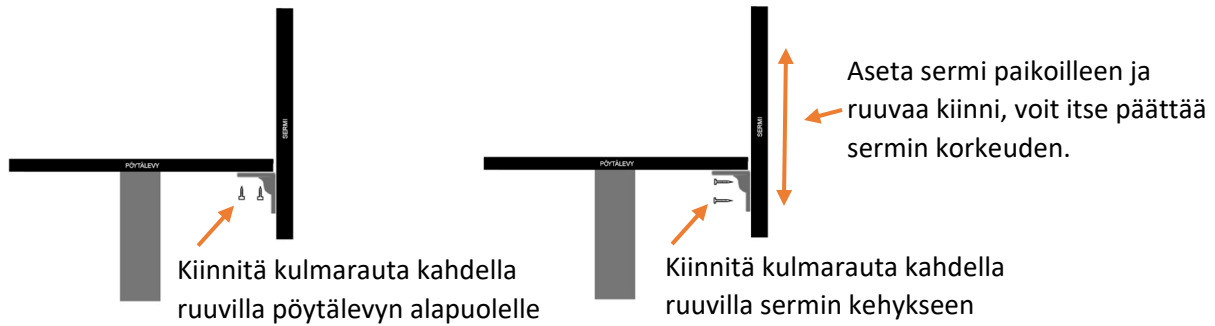

Sivusermien asennus:

Jos kiinnität ainoastaan sivusermin (800x700mm) kokoaminen tehdään yllämainitulla tavalla.

Kulma sermin yhdistäminen.

